
3W×2灯 LEDソーラーセンサーライト

取扱説明書

この度は、**3W×2灯 LEDソーラーライト**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用前にこの「**取扱説明書**」をよくお読みになり、正しくお使いください。本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

注 意

気温・気圧等の気象条件の変化によりセンサーがまれに誤作動すること がありますが、故障ではありません。時間をおいて再度ご確認ください。

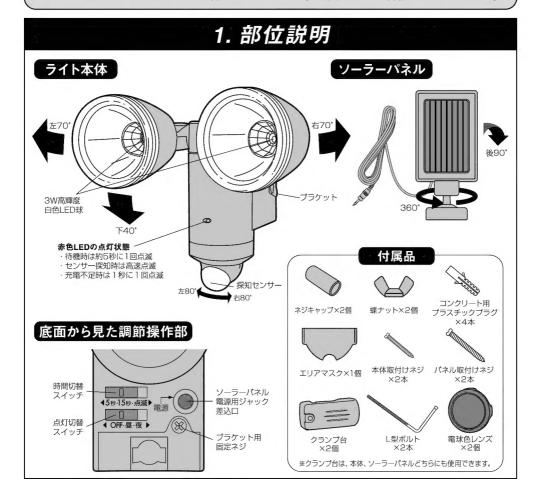

2. 仕様

ライト本体				
電球		3W×2高輝度白色LED (設計寿命約4万時間) 全光束約480ルーメン※白熱球100W相当 直下照度 (Lux) 当社測定値比較 電球色レンズ装着時: 約340ルーメン		
電源	充電池	ニッケル水素電池 3.6V 1200mAh		
センサー	探知方式	焦電型赤外線センサー		
	探知範囲	水平約140°最長約6m		
点灯時間		約5秒・約15秒・約15秒の点滅		
点灯切替機能		OFF/昼(周囲が明るくても暗くても点灯) /夜(周囲が暗い時のみ点灯)		
本体サイズ		約幅185mm×奥135mm×高さ155mm(クランプ除く)		
重 量		約320g (クランプ除く)		
クランプ取付けサイズ		・厚み/最小約15mm~最大約100mm		
		・パイプ径/最小約30mm~最大約85mm		
1日平均点灯回数		点灯時間を約15秒にした場合 ・春夏秋平均約50回・冬平均約30回(満充電時約160回) 点灯時間を約5秒にした場合 ・春夏秋平均約150回・冬平均約0回(満充電時約480回) ※春夏秋-左電可能な平均日照時間約3時間 冬-充電可能な平均日照時間約2時間(東京)		
設置場所		屋内、屋外用(防雨タイプIP44)		

ソーラーパネル			
種 類	結晶太陽電池		
出力	出力 5.5V 0.66W		
サイズ	約 幅98mm×奥50mm ×高さ196mm(クランプ除く)		
コード長さ	約5m		
クランプ取付けサイズ	• 厚み/ 最小約15mm~最大約110mm		
フランク取内のサイス	・パイプ径/ 最小約30mm~最大約75mm		
重 量	約230g (クランプ除く)		
設置場所	屋外用(防雨タイプIP44)		

3. 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたい ことを説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や。 損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



巻 仕 「死亡や重傷を負うおそれがある内 **一** 容」を示しています。



⚠ 注意「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し 説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起 | 内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「 強制」内容です。

警告

ソーラーパネル、バッテリーについて

ソーラーパネルのケーブルを 破損させない





ソーラーパネルのケーブルを破損する、無理に 曲げる、加工するなどしない。

また、重いものを乗せる、挟み込むなどしない。 火災、感電、故障の原因になります。

ソーラーパネルのケーブルが 傷んだ時(芯線の露出、断線 など) は、使用しないでください



そのまま使用すると、火災、感電の原因になり ます。

専用のソーラーパネル をご使用する





火災、感電、故障の原因になります。

ソーラーパネルの プラグのほこり等 を取る





時々点検してください。 ソーラーパネルの接続プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

絶縁不良やショートで火災、感電の原因になり ます。

バッテリーより異臭、発熱、変 形に気が付いた時は





ソーラーパネルの差込ジャックを本体から取 外し、電源をOFFにして使用を中止し、(株) ムサシまでご相談ください。

バッテリーを 交換の時は





濡れた手や、本体が濡れた状態での、バッテリ 一交換はしないでください。交換の際は、必ず スイッチをOFFにしソーラーパネルを本体から 外した状態でお取替えください。 感電、故障の原因になります。

ご使用や設置について

本体は大量の水が かかる場所に設置 しない





通常の雨、風には耐えますが、防水タイプでは ありません。※防雨構造はIP44電気機械器具 の保護等級について許可を受けた規格です。 故障の原因になります。

屋内・屋外に関係なく斜め向 き、下向き、逆さまに取り付 けない







故障の原因になります。

点灯中はLEDライト部を直視 しないでください



目を傷めるおそれがあります。

家電製品の近くで使わない



テレビ、ラジオ、電子レンジ、蛍光灯、電話、 ファックス、パソコン、OA機器や家電製品か ら2m以上離してください。 故障、誤動作の原因になります。

付属品を使用する



必ず付属品で取付け、配線をおこ なってください。

落下、故障の原因になります。

引火性溶剤は使わない






清掃のときは、水で濡らせた布を使用してくだ さい。アルコール、ベンジン、シンナー等の引火 性溶剤は使用しないでください。火災、感電の 原因になります。

分解や改造をしない



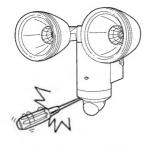

修理や内部の点検は、販売店にご相談くださ い。

火災、感電、故障の原因になります。

燃えやすい物の近くに取付け ない





布や紙など燃えやすい物や引火しやすい 物の近くには取付けないでください。 昼でも本体に物(布団や布等)を被せると 点灯し引火する危険があるのでしないでく ださい。 火災の原因になります。

⚠ 注意

ご使用や設置について

電波を出す器具の近くに 取付けない





故障、誤動作の原因になります。

モーターや磁場を発生させる 装置の近くに置かない






故障の原因になります。

- ※本機は探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪が発生しても 一切の責任は負いません。
- ※製品改良のため、仕様及び外観は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


4. センサーの探知範囲

- ■センサーは、最遠約6m×140°の範囲で動く人や車を探知します。
- ※センサーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進した場合は、極端に探知が鈍くなります。図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。

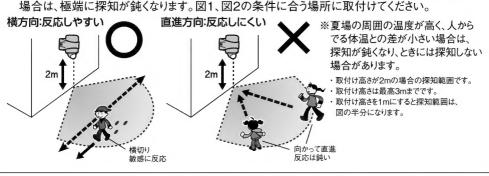

エリアマスクの取付け

エリアマスクの凸部をセンサーの凹部に"カチッ"と音がするまではめ込んでください。

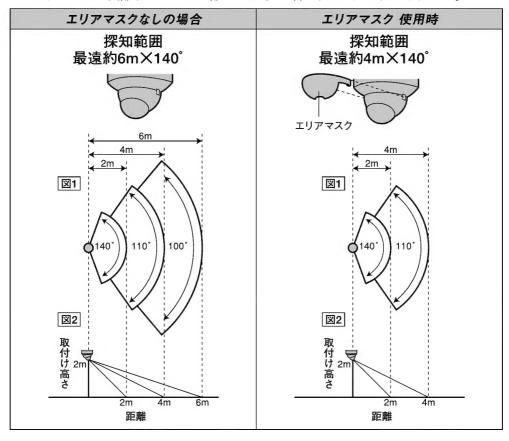

5. ご使用前にご確認ください

ご使用前に必ず下記の事項をご確認の上、安全にご使用ください。 指定された用途以外には絶対にお使いにならないでください。



ご購入後は充電が不十分です。 晴天の日に約2日間充電した後、 使用してください。

数日間天候の悪い日が続くと充電が不十分になります。 ※点灯切替スイッチをOFFにして充電してください。 また、ソーラーパネルの差込みジャックが本体に しっかり差込まれているか確認してください。




ソーラーパネルの コードは約5mです

本体との距離を確認の上、取付けてください。



ソーラーパネルを 正しく取付けてください


※「ソーラーパネルの取付け場所」参照

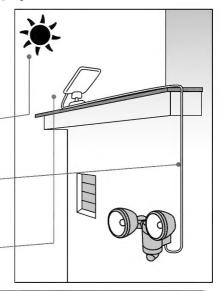

取付けは確実に!

本体・ソーラーパネルは、安全な場所に確実に取付けてください。 また、事故を防ぐ為、安定した足場や十分な作業スペースを確保してください。 ※「7.ライト本体の取付け方」、「8.ソーラーパネルの取付け方」参照

ソーラーパネルの取付け場所

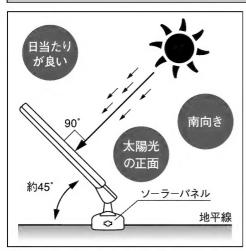


※地平線に対し約45°がもっとも充電効率のよい角度です。

- 1 直射日光の当たる南向き
- 2 地平線の上方向約45°
- 3 日照時間の長い場所
- 4 木やビル等、太陽光を 妨げるものがない場所
- 5 太陽光に対し正面になるよう ソーラーパネルの角度を調節

6. 電球色レンズの取付け方

電球色レンズをライト部分にかぶせると白色の光が電球色に変化します。

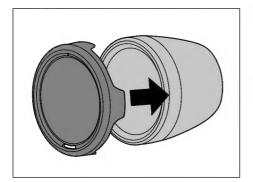

①電球色レンズの取付け方

ライト正面に電球色レンズを図のようにかぶせて 取付けます。


②取外し方

電球色レンズを持ち取付けと反対方向に引いて 取外してください。

※電球色レンズは周り4箇所の突起でライトに 引掛けて取付けしています。

※取付けの注意


電球色レンズを取付ける時には、必ず水抜き用の穴(幅の広い横長の穴)が下に来るように取付けして下さい。

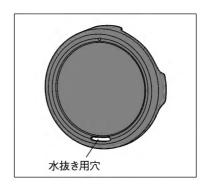


7. ライト本体の取付け方

ライト本体の取付け注意!


- ①本機を設置する前に必ず電源プラグをコンセントに差し、動作を確認してから取付けを行なってください。
- ②センサーは、周囲の明るさと温度変化に探知するので、図のような場所に取付けると、誤動作や動作しない時があります。

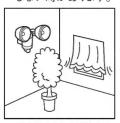


風などでゆれる植物や カーテン等の近く

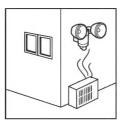


エアコン等の送風を 受ける場所



大理石の床や壁等の 光の反射を強く受ける場所



ガラスや壁ごしの場所




強い振動を受ける場所




車の通る道路に面した場所




電波の強い場所



取付け高さが3m以上の場所



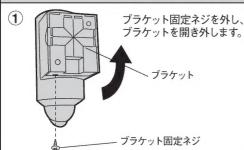


2

壁等にブラケットの穴に通し、 印を付けます。(アルミ板、薄 鉄板の場合) 印に電気ドリル等で ϕ 3.3mm

の穴を開けます。 (木材の壁等の場合 ø 3mm)



付属の本体取付けネジでブラ ケットを取付けます。



(コンクリートの壁の場合) 振動電気ドリル等で ϕ 6mmの穴を開け、付属のコンクリート用プラスチックプラグを差込み、金づち等で軽く叩き、壁と面を合わせます。

付属の本体取付けネジで ブラケットを取付けます。





本体をブラケットの上 の爪に差込み取付け、 ブラケット固定ネジを 締付けます。

クランプで挟む取付け方


⚠ 注意 クランプでの取付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。

角柱・壁は奥までしっかりと入れて、挟み込んでください。







※パネルは 最大110mm



上向きの柱、パイプの場合

 L型ボルトをAの向きに差込み、Bの向きに 90°回します。

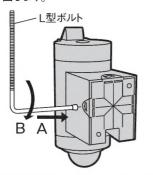


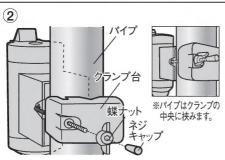

 ■L型ボルトのネジキャップを取り、 柱、パイプの間で、クランプ台を穴に 通し、蝶ナットでしっかり締めます。 ネジキャップを付けてください。

横向きの柱、パイプの場合

 L型ボルトをAの向きに差込み、Bの向きに 90°回します。

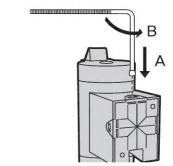




●L型ボルトのネジキャップを取り、 柱、パイプの間で、クランプ台を穴に 通し、蝶ナットでしっかり締めます。 ネジキャップを付けてください。

8. ソーラーパネルの取付け方

壁に直接取付ける場合

- 1. 木製の壁等に取付ける場合、付属のパネル取付け ネジ2本で、4つの穴から対角の穴2つを選び固定し てください。
- 2. コンクリートの壁やアルミ板、薄鉄板への取付けは、 「7.ライト本体の取付け方」と同様です。




市販のステンレスバンドでの取付け方

市販のステンレスバンド (幅10mm) を、ブラケットの左右の穴に通して取付けることもできます。

縦向きのパイプには取付けできますが、 横向きのパイプに対しては、本体の重み で回転してしまう可能性があるので取付 けないでください。











ソーラーパネルの差込ジャックの差し方

ソーラーパネルの差込ジャックを 本体の差込み口に奥までしっかり 差込みます。

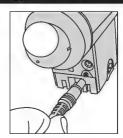

9. センサーの動作テスト

購入後は充電不足なので、充電後にセンサー動作テストをしてください。



◆OFF·昼·夜▶

点灯切替

スイッチ

点灯し、約10秒後に消灯

点灯▶消灯


センサー探知範囲に入り、 すぐに出る


点灯▶消灯

約5秒後に消灯

↑ 注意 点灯・消灯しない時は、「13. 故障かなと思ったら」を参照してください。

10. センサーをお好みのモードに調節

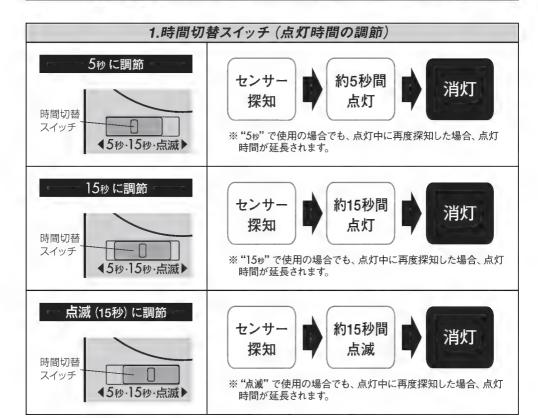


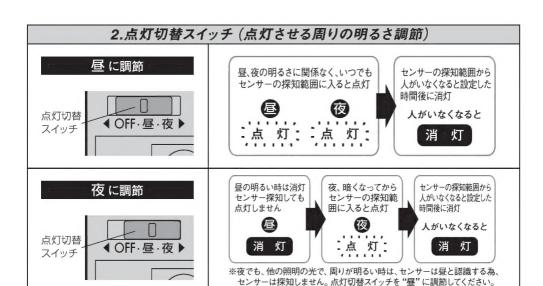

11. 部品交換について

バッテリーの交換

- 1.本体のスイッチを "OFF" にします。
- 2.差込みジャックを本体から取外します。
- 3.ブラケット固定ネジを外し、ブラケットを外します。
- 4.バッテリーカバーを開けます。
- 5.バッテリーを取出し、コネクターのツメを押し、コネクターを外し、バッテリーを取外します。
- 6.バッテリーの取付けは、逆の要領で 行ってください。

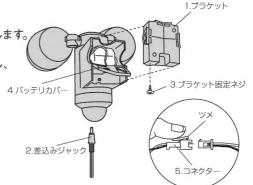

バッテリー (3.6V 1200mAh) のお買い求めについて

バッテリーは本機をお買い上げの販売店へご注文してください。 尚、入手困難な場合は直接 (株)ムサシにご注文いただければお送り致します。

※但し、代金は前金でお願い します。郵便切手でも結構です。

[品番 S-65LB] **替バッテリー**

(ニッケル水素3.6V 1200mAh)

価格はお買い求めの販売店に お問い合わせください。

定価 ¥4,000 (税別)



12. お手入れの仕方

本体は中性洗剤をふくませた布で拭いた後、乾いた柔らかい布で中性洗剤が残らないよう、よく拭きとります。



シンナー・ベンジン・磨き粉・アルカリ性洗剤・化学ぞうきんは変色や傷の原因となるため、お使いにならないでください。



ソーラーパネルの表面の汚れの 拭きとりは、年に1~2回実施して ください。中性洗剤、又は水をふくませた布で拭いた後、乾いた柔 らかい布で中性洗剤が残らない ようによく拭きとります。



ソーラーパネルとライト本体の取付けネジは、年に 1~2回ゆるみやガタつき がないか点検してくださ




13.故障かなと思ったら

現象	考えられる原因	処 置
	バッテリーの充電不足。	ソーラーパネルを太陽光の当たる場所に置く。(ソーラーパネルの汚れを拭きとる) スイッチをOFFにし、晴天日の約2日間で満充電にする。
	スイッチがOFFになっている。	スイッチをONにする。
	ソーラーパネルのジャックが本体から 外れている。	ソーラーパネルのジャックを本体の差 込口に差込む。
点灯しない	ソーラーパネルのケーブルが傷んでいる(芯線の露出、断線など)。	使用を中止してください。 本体、ソーラーパネルの一式を当社 宛てに修理としてお送りください。
MK/3 O G	探知範囲の設定が適切でない。	探知範囲を調節する。(探知させた い方向に向ける)
	センサーに向かって直進している。	本機に向かって直進した場合、探知 が鈍くなります。
	センサーレンズが汚れている。	探知部(センサーレンズ)をやわらか い布で傷が付かないように拭きとる。
	蒸気や雨などの水滴がついている。 寒冷地などで顔がマフラーで覆われ ている。手袋をしている。	本センサーは人の動きによる温度変化分を探知するため、左記のような状況では探知しにくい場合があります。
点灯しない 周囲が暗いのに探知 範囲に人がいても点 灯しない	探知部に他の照明器具の光が入っ ている。	点灯切替スイッチを 昼 にする。 または、他の照明器具の光が入らない場所に設置する。
消灯しない	探知範囲内に人がいる。	探知範囲外に移動する。
昼なのに点灯する	点灯切替スイッチが 昼 になっている。	点灯切替スイッチを 夜 にする。
探知範囲に人がい ないのに点灯する	探知範囲内に誤動作源がある (例) ・他の照明器具・エアコンの吹出口 ・犬や猫などが動いている。 ・風などでよくゆれる物 (看板、旗、植物等) ・車の熱やヘッドライト ・強いノイズ (無線ノイズ等)	誤動作源を取り除く (左記に該当する物があれば取り除 くか本体を移動する)
探知範囲に人がい	時間切替スイッチが 5秒 になっている。	時間切替スイッチを 15秒 にする。
るのに消灯する	探知範囲内で人が静止している。	本センサーは静止している人は性能 上探知できません。
探知距離が短い	センサーレンズが汚れている。	探知部(センサーレンズ)をやわらか い布で傷が付かないように拭きとる。
	センサー方向がずれている。	センサーを探知させたい方向に向ける。

14. サイズ (概略寸法)

ライト本体

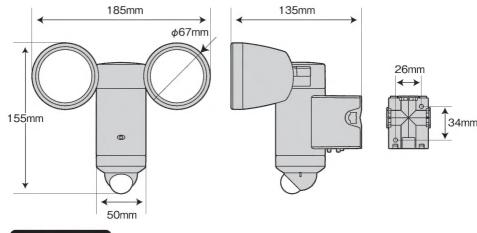

ソーラーパネル

